




KORISNIČKE UPUTE ZA YEALINK T21PE2

Iskon MiniSIP usluga

Sadržaj


OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA.....	2
OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA.....	3
POZIVANJE.....	3
JAVLJANJE NA POZIV.....	4
ODBIJANJE POZIVA.....	4
LISTA PROPUŠTENIH POZIVA.....	4
POZIV NA ČEKANJU.....	4
PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA.....	4
KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)Konferencijski poziv.....	4
PRESPAJANJE POZIVA.....	4
Prespajanje poziva na slijepo.....	4
Prespajanje poziva uz najavu.....	4
GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA.....	5
INTERNI IMENIK TELEFONA.....	5
PREUSMJERAVANJA POZIVA.....	5
Bezuvjetno preusmjeravanje.....	5
Preusmjeravanje na nejavljanje.....	5
Preusmjeravanje u slučaju zauzeća.....	5
OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA.....	5
ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM.....	6
USLUGA NE SMETAJ.....	6

OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA

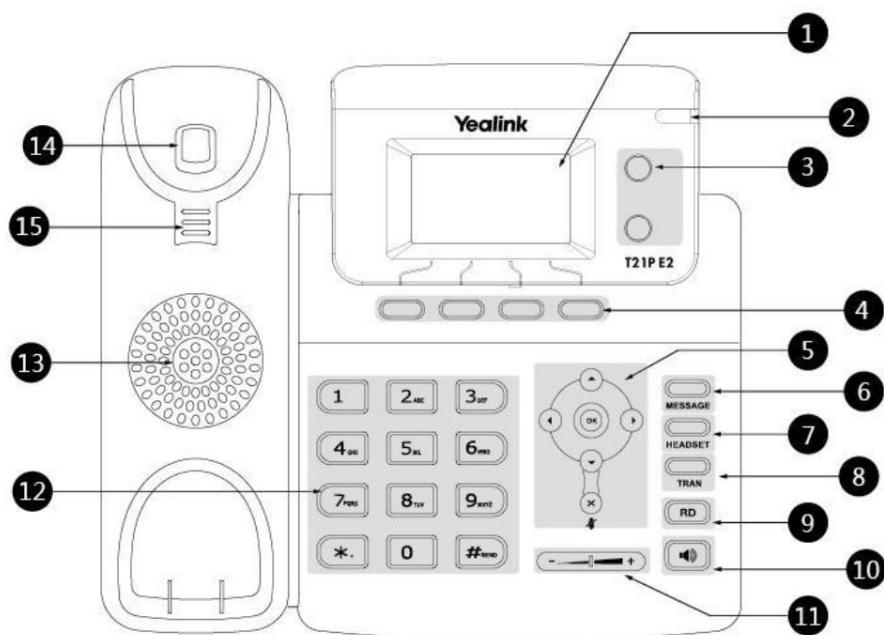

Broj	Funkcija	OPIS
①	LCD ekran	Prikazuje razne informacije oko poziva, statusa, aktiviranih usluga, datum i vrijeme, vlastiti broj telefona, itd.
②	LED statusni indikator	Prikazuje svjetlosni indikator u ovisnosti o statusu telefona (dolazni poziv, poziv na čekanju, itd.).
③	Linijske tipke	Koriste se za registraciju telefona i aktiviranje usluge Grupno preuzimanje poziva.
④	Programska tipka History	Ulazak u listu propuštenih i zadnje biranih brojeva.
	Programska tipka Directory	Ulazak u interni imenik telefona.
	Programska tipka DND	Koristi se za aktivaciju/deaktivaciju usluge Ne smetaj.
	Programska tipka MENU	Ulazak u izbornik telefona.
⑤	Tipke	Za kretanje izbornikom telefona.
	Tipka	Spremanje unosa zadanih preko izbornika telefona.
	Tipka	Poništavanje i brisanje unosa.
⑥	MESSAGE tipka	Nije dostupno u MiniSIP usluzi.
⑦	HEADSET tipka	Odabir govorne veze na telefonskoj slušalici ili dodatnoj naglavnoj slušalici.
⑧	TRAN tipka	Koristi se za prespajanje poziva.
⑨	RD tipka	Bira zadnji birani broj.
⑩	Zvučnik	Za ostvarivanje veze i razgovor bez podignute slušalice.
⑪	Tipke za podešavanje glasnoće	Podešava glasnoću zvona, glasnoću govorne veze u slušalici ili preko zvučnika.
⑫	Alfanumerička tipkovnica	Omogućuje unos znamenki, slova i posebnih znakova.
⑬	Zvučnik	Za ostvarivanje veze i razgovor bez podignute slušalice.
⑭	Viljuška slušalice	Koristi se za ostvarivanje govorne veze prilikom podizanja slušalice.
⑮	Osigurač slušalice telefona	Koristi se za zidnu montažu telefona.

OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA

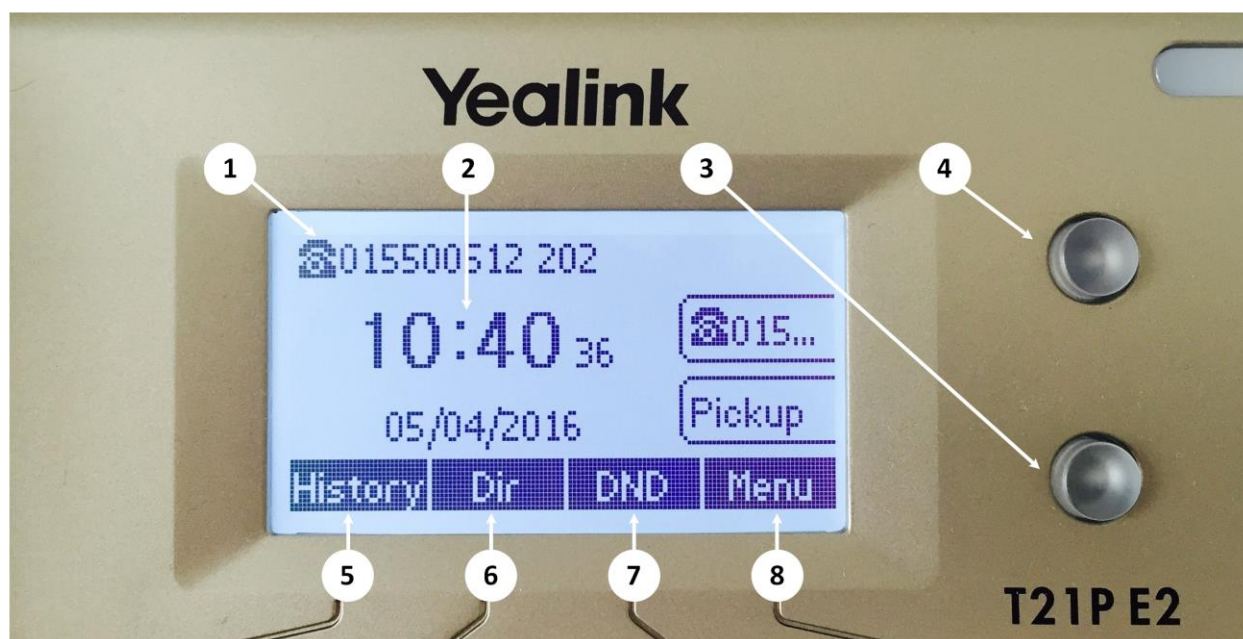

Broj	OPIS
①	Prikazuje puni i skraćeni broj telefona.
②	Prikazuje vrijeme i datum.
③	Koristi se za uslugu grupnog preuzimanja poziva.
④	Koristi se za dolazni poziv.
⑤	Ulazak u izbornik zadnje biranih i propuštenih poziva
⑥	Ulazak u izbornik internog imenika telefona
⑦	Koristi se za aktivaciju/deaktivaciju usluge Ne smetaj.
⑧	Ulazak u izbornik podešavanja telefona

POZIVANJE

Pozivanje se može obaviti tipkom zvučnika ili podizanjem slušalice.

- Pozivanje unutar MiniSIP usluge: Birajte kratki broj (npr. 201, 202, itd.)
- Pozivanje u javnu mrežu: Birajte 0 i nakon toga željeni vanjski broj (npr. 05500512).
- Biranje broja iz povijesti: Pritisnite programsku tipku HISTORY, navigacijskim tipkama ▲ ▼ odaberite željeni broj i pritisnite programsku tipku SEND.
Za izlazak iz izbornika, pritisnite programsku tipku BACK.
- Biranje broja iz imenika: Pritisnite programsku tipku Directory, programskom tipkom ENTER izaberite 1.All Contacts, navigacijskim tipkama ▲ ▼ pomaknite se do željenog kontakata, te pritisnite programsku tipku SEND za pozivanje željenog kontakta.
- Ponovno biranje: Pritisnite tipku RD za ulaz u popis biranih brojeva, navigacijskim tipkama ▲ ▼ odaberite zadnje birane brojeve i pritisnite programsku tipku SEND za pozivanje.
Tijekom razgovora možete birati između slušalice i zvučnika pritiskom na tipku Zvučnik ili dizanjem slušalice.

JAVLJANJE NA POZIV



- Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
- Tijekom razgovora, možete podešavati glasnoću sa pripadajućim tipkama za podešavanje glasnoće.

ODBIJANJE POZIVA

- Ukoliko ne želite primiti dolazni poziv, pritisnite programsku tipku REJECT prilikom dolaznog poziva.

LISTA PROPUŠTENIH POZIVA



Ukoliko imate propuštene pozive, na ekranu vašeg telefona prikazati će se (broj) New Missed Call(s).

- Za ulaz u listu propuštenih poziva pritisnite programsku tipku VIEW.
- Navigacijskim tipkama   pregledavate propuštene pozive.
- Za biranje propuštenog poziva, pritisnite programsku tipku SEND.
- Za unos propuštenog poziva u interni imenik telefona, pritisnite programsku tipku OPTION.
- Za izlaz iz liste propuštenih poziva bez biranja propuštenog poziva, pritisnite programsku tipku BACK.

POZIV NA ČEKANJU

- Ukoliko već razgovarate, a imate drugi poziv na čekanju. Pritiskom na programsku tipku REJECT, odbiti ćete poziv na čekanju. Pritiskom na programsku tipku ANSWER, aktivni poziv stavljate na čekanje, pozivatelj čuje poruku „Vaš poziv je stavljen na čekanje“ i nakon nje muziku na čekanju, a novi poziv je preuzet.
- Pritiskom na programsku tipku SWAP odabirete koji poziv ćete preuzeti a koji staviti na čekanje.
- Ukoliko želite prekinuti jedan od dva poziva, pritisnite programsku tipku CANCEL. Aktivni poziv se prekida i telefon vas vraća na poziv koji je na čekanju.
- Za nastavak razgovora sa pozivom na čekanju, pritisnite programsku tipku RESUME.

PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA

- Pritisnite tipku  za gašenje mikrofona tijekom razgovora, ikona će biti prikazana na LCD zaslonu, i lampica indikatora napajanja će treptati.
- Pritisnite tipku  ponovo za vraćanje mikrofona u funkciju tijekom razgovora.

KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)

- Pritisnite programsku tipku CONF tijekom aktivnog poziva. Prvi poziv je stavljen na čekanje. Čuje se zvuk slobodne veze za biranje novog broja.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada je novi poziv odgovoren, pritiskom na tipku CONF ostvarujete konferencijski poziv s tri strane.
- Poklopite slušalicu za prekidanje i odspajanje svih sudionika konferencijskog poziva.

PRESPAJANJE POZIVA

Prespajanje poziva moguće je obaviti na dva načina: na slijepo i uz najavu.

Prespajanje poziva na slijepo

- Pritiskom na programsku tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada čujete ton pozivanja, pritisnite tipku TRAN bez čekanja na javljanje pozivatelja.

Prespajanje poziva uz najavu

- Pritiskom na programsku tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Pričekajte dok vam se željeni broj ne javi i najavite da želite prespojiti poziv.
- Pritiskom na programsku tipku TRAN prespajate poziv.

GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA

Ukoliko želite preuzeti poziv koji je upućen drugom telefonu.



- Pritisnite programsku tipku PICKUP bez podizanja slušalice.
- Na ekranu vašeg telefona će se ispisati broj pozivatelja i poziv će se preuzeti.
- Podizanjem slušalice, prebacujete govornu vezu sa zvučnika na slušalicu.

INTERNI IMENIK TELEFONA

Vaš telefonski aparat podržava spremanje imena i brojeva u interni imenik.

Prilikom dolaznog poziva s broja koji je upisan u interni imenik, osim broja telefona na ekranu telefona ispisati će se i upisano ime.

Spremanje brojeva u imenik

- Pritisnite programsku tipku DIR.
- Programskom tipkom ENTER odaberite 1.All Contacts.
- Programskom tipkom ADD upišite ime kontakta.
- Navigacijskim tipkama   upišite broj telefona (npr. 0 5500512).
- Programskom tipkom ADD spremite unos.

PREUSMJERAVANJA POZIVA

Preusmjerenje poziva možete napraviti na 3 načina.

Bezuvjetno preusmjerenje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *21*kratki broj# (npr. *21*202#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *21*0 vanjski broj# (npr. *21*0 5500512#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi su bezuvjetno preusmjereni prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #21# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi nisu bezuvjetno preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 21 # .

Preusmjerenje na nejavljanje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *61*kratki broj*TIMER# (npr. *61*202*15#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *61*0 vanjski broj*TIMER# (npr. *61*0 6000911*15#).
- TIMER je vrijednost u sekundama nakon koje želite da se poziv preusmjeri. Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod nejavljanja preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #61# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod nejavljanja nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 61 # .

Preusmjerenje u slučaju zauzeća

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *69*kratki broj# (npr. *21*202#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *69*0 vanjski broj# (npr. *69*0 6000911#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod zauzeća linije preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #69# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod zauzeća linije nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 69 # .

OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA

Ukoliko ne želite da se vaš broj prikazuje pozivatelju

- Za aktivaciju usluge birajte *31# . Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona je skriven prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za deaktivaciju usluge birajte # 31# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona će biti prikazan prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte *# 31 # .

ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM

Aktivirajte ovu uslugu ukoliko ne želite primati pozive sa skrivenih brojeva.

Pozivatelj čuje poruku „Pretplatnik ne želi primati anonimne pozive“.

- Za aktivaciju usluge birajte *82# .
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Aktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za deaktivaciju birajte #82# .
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Deaktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte *#82# .

USLUGA NE SMETAJ

Ukoliko ne želite primati dolazne pozive

- Pritisnite programsku tipku DND .
- Na ekranu telefona će se pojaviti oznaka DND.
- Ponovnim pritiskom na programsku tipku DND opet omogućujete primanje poziva.