




KORISNIČKE UPUTE ZA YEALINK T46G

Iskon MiniSIP usluga

Sadržaj


OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA	2
OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA	3
POZIVANJE	3
JAVLJANJE NA POZIV	4
ODBIJANJE POZIVA.....	4
LISTA PROPUŠTENIH POZIVA	4
POZIV NA ČEKANJU	4
PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA	4
KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)Konferencijski poziv	4
PRESPAJANJE POZIVA.....	4
Prijenos poziva na slijepo	4
Prijenos poziva uz najavu.....	4
GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA	5
INTERNI IMENIK TELEFONA.....	5
PREUSMJERAVANJA POZIVA	5
Bezuvjetno preusmjerenje	5
Preusmjerenje na nejavljanje	5
Preusmjerenje u slučaju zauzeća	5
OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA.....	5
ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM.....	6
USLUGA NE SMETAJ.....	6

OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA

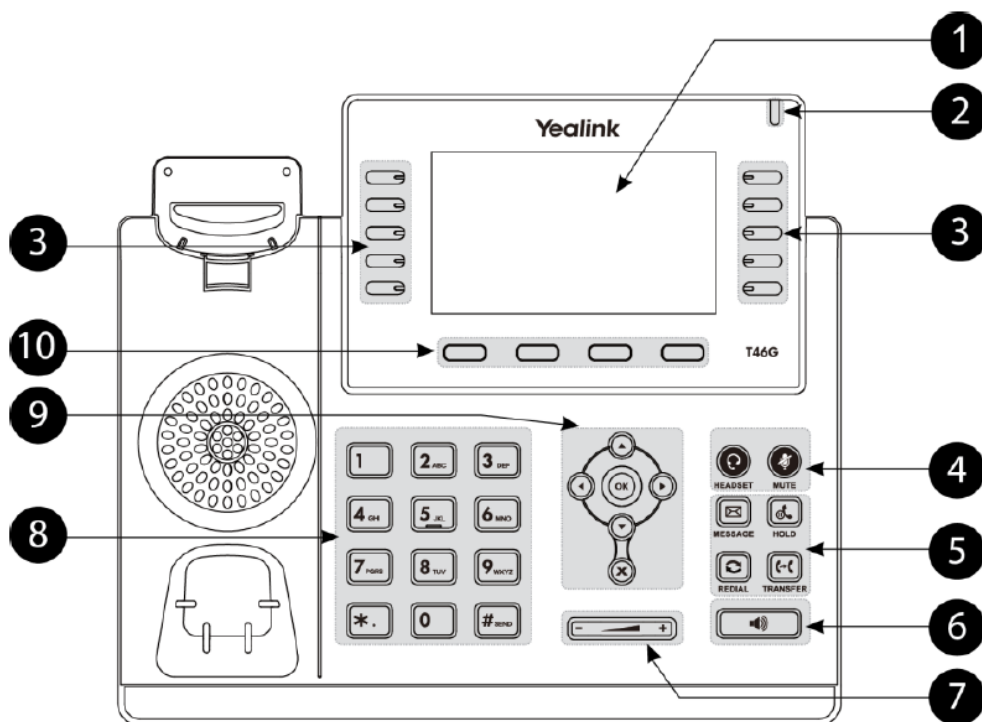

Broj	Funkcija	OPIS
①	LCD ekran	Prikazuje razne informacije oko poziva, statusa, aktiviranih usluga, datum i vrijeme, vlastiti broj telefona, itd.
②	LED statusni indikator	Prikazuje svjetlosni indikator u ovisnosti o statusu telefona (dolazni poziv, poziv na čekanju, itd.).
③	Linijske tipke	Koriste se za registraciju telefona, dolazni poziv i aktiviranje usluga Ne smetaj.
	MUTE tipka	Uključuje i isključuje mikrofona u tijeku razgovora.
④	HEADSET tipka	Prebacuje govornu vezu između slušalice telefona ili dodatne naglavne slušalice.
	MESSAGE tipka	Tipka za govornu poštu. Ne koristi se u MiniSIP usluzi.
⑤	HOLD tipka	Tipka za stavljanje poziva na čekanje.
	REDIAL tipka	Ulazak u izbornik propuštenih, primljenih i ostvarenih poziva.
	TRANSFER tipka	Tipka za prespajanje poziva.
⑥	Zvučnik	Za ostvarivanje veze i razgovor bez podignute slušalice.
⑦	Tipke za podešavanje glasnoće	Podešava glasnoću zvona, glasnoću govorne veze u slušalici ili preko zvučnika.
⑧	Brojčanik	Biranje brojeva telefona i unos telefonskih brojeva i imena u interni imenik.
	Tipke	Za kretanje izbornikom telefona.
⑨	Tipka	Spremanje unosa zadanih preko izbornika telefona.
	Tipka	Poništavanje i brisanje unosa.
	Programska tipka History	Ulazak u listu propuštenih i zadnje biranih brojeva.
⑩	Programska tipka Directory	Ulazak u interni imenik telefona.
	Programska tipka Pickup	Grupno preuzimanje poziva.
	Programska tipka MENU	Ulazak u izbornik telefona.



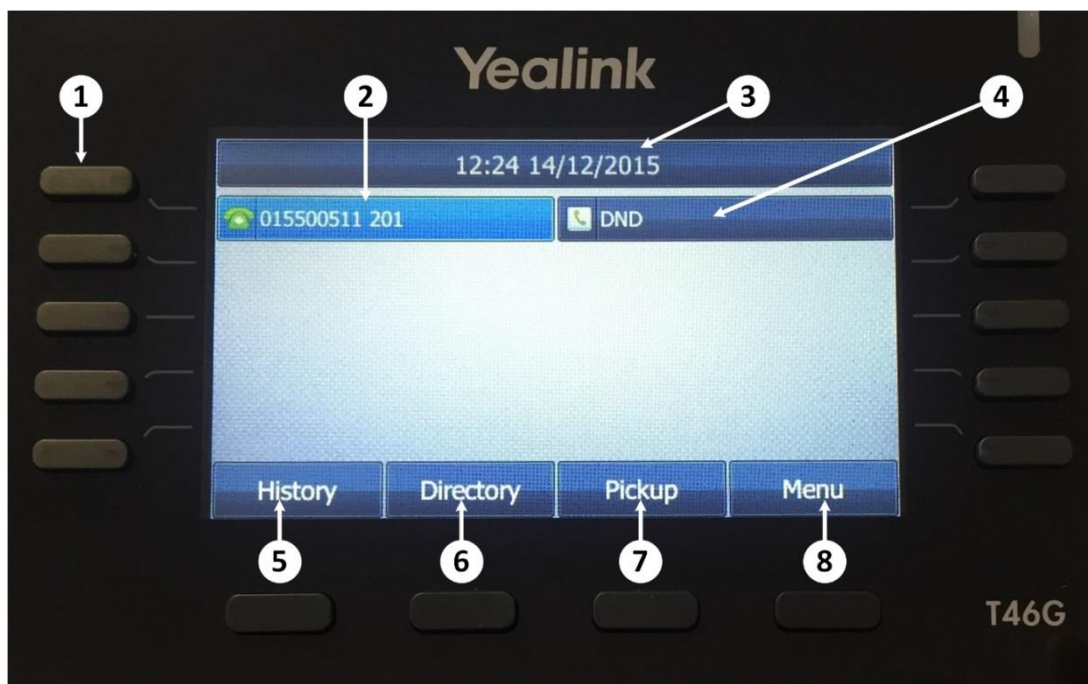




OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA



Broj	OPIS
①	Koristi se za dolazni poziv.
②	Prikazuje puni i skraćeni broj telefona.
③	Prikazuje vrijeme i datum.
④	Koristi se za aktivaciju i deaktivaciju usluge Ne smetaj
⑤	Ulazak u izbornik zadnje biranih i propuštenih poziva
⑥	Ulazak u izbornik internog imenika telefona
⑦	Koristi se za uslugu grupnog preuzimanja poziva.
⑧	Ulazak u izbornik podešavanja telefona

POZIVANJE

Pozivanje se može obaviti tipkom zvučnika ili podizanjem slušalice.

- Pozivanje unutar MiniSIP usluge: Birajte kratki broj (npr. 201, 202, itd.)
- Pozivanje u javnu mrežu: Birajte 0 i nakon toga željeni vanjski broj (npr. 05500512).
- Biranje broja iz povijesti: Pritisnite programsku tipku HISTORY, navigacijskim tipkama   odaberite željeni broj i pritisnite programsku tipku SEND.
Za izlazak iz izbornika, pritisnite programsku tipku SEND.
- Biranje broja iz imenika: Pritisnite programsku tipku Directory, programskom tipkom ENTER izaberite 1.All Contacts,
navigacijskim tipkama   pomaknite se do željenog kontakata, te pritisnite programsku tipku DIAL za pozivanje željenog kontakta.
- Ponovno biranje: Pritisnite tipku  za ulaz u popis biranih brojeva, navigacijskim tipkama   odaberite zadnje birane brojeve i pritisnite programsku tipku SEND za pozivanje.
Tijekom razgovora možete birati između slušalice i zvučnika pritiskom na tipku Zvučnik ili dizanjem slušalice.


JAVLJANJE NA POZIV



- podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
- Tijekom razgovora, možete podešavati glasnoću sa pripadajućim tipkama za podešavanje

ODBIJANJE POZIVA

- Ukoliko ne želite primiti dolazni poziv, pritisnite programsku tipku REJECT prilikom dolaznog poziva.

LISTA PROPUŠTENIH POZIVA



Ukoliko imate propuštene pozive, na ekranu vašeg telefona prikazati će se Missed Call i oznaka .

- Za ulaz u listu propuštenih poziva pritisnite programsku tipku VIEW.
- Navigacijskim tipkama   pregledavate propuštene pozive.
- Za biranje propuštenog poziva, pritisnite programsku tipku SEND.
- Za izlaz iz liste propuštenih poziva bez biranja propuštenog poziva, pritisnite programsku tipku BACK.

POZIV NA ČEKANJU

- Ukoliko već razgovarate, a imate drugi poziv na čekanju:
Pritiskom na programsku tipku REJECT, odbiti ćete poziv na čekanju.
Pritiskom na programsku tipku ANSWER, aktivni poziv stavljate na čekanje, pozivatelj čuje poruku „Vaš poziv je stavljen na čekanje“ i nakon nje muziku na čekanju, a novi poziv je preuzet.
- Pritiskom na programsku tipku SWAP odabirete koji poziv ćete preuzeti a koji staviti na čekanje.
- Ukoliko želite prekinuti jedan od dva poziva, pritisnite programsku tipku CANCEL.
Aktivni poziv se prekida i telefon vas vraća na poziv koji je na čekanju.
- Za nastavak razgovora sa pozivom na čekanju, pritisnite programsku tipku RESUME.

PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA

- Pritisnite tipku  za gašenje mikrofona tijekom razgovora, ikona će biti prikazana na LCD zaslonu, i lampica indikatora napajanja će treptati.
- Pritisnite tipku  ponovo za vraćanje mikrofona u funkciju tijekom razgovora.

KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)

- Pritisnite programsku tipku CONF tijekom aktivnog poziva.
Prvi poziv je stavljen na čekanje. Čuje se zvuk slobodne veze za biranje novog broja.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada je novi poziv odgovoren, pritisnom na tipku CONF ostvarujete konferencijski poziv s tri strane.
- Poklopite slušalicu za prekidanje i odspajanje svih sudionika konferencijskog poziva.

PRESPAJANJE POZIVA

Prespajanje poziva moguće je obaviti na dva načina: na slijepo i uz najavu.

Prespajanje poziva na slijepo

- Pritiskom na programsku tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada čujete ton pozivanja, pritisnite tipku TRAN bez čekanja na javljanje pozivatelja.

Prespajanje poziva uz najavu

- Pritiskom na programsku tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Pričekajte dok vam se željeni broj ne javi i najavite da želite prespojiti poziv.
- Pritiskom na programsku tipku TRAN prespajate poziv.

GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA



Ukoliko želite preuzeti poziv koji je upućen drugom telefonu

- Pritisnite programsku tipku PICKUP bez podizanja slušalice.
- Na ekranu vašeg telefona će se ispisati broj pozivatelja i poziv će se preuzeti.
- Podizanjem slušalice, prebacujete govornu vezu sa zvučnika na slušalicu.

INTERNI IMENIK TELEFONA

Vaš telefonski aparat podržava spremanje imena i brojeva u interni imenik. Prilikom dolaznog poziva s broja koji je upisan u interni imenik, osim broja telefona na ekranu telefona ispisati će se i upisano ime.

Spremanje brojeva u imenik.

- Pritisnite programsku tipku DIRECTORY.
- Programskom tipkom ENTER odaberite 1.All Contacts.
- Programskom tipkom ADD upišite ime kontakta.
- Navigacijskim tipkama   upišite broj telefona (npr. 0 5500512).
- Programskom tipkom ADD spremite unos.

PREUSMJERAVANJA POZIVA

Preusmjerenje poziva možete napraviti na 3 načina.

Bezuvjetno preusmjerenje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *21*kratki broj# (npr. *21*202#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *21*0 vanjski broj# (npr. *21*0 5500512#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi su bezuvjetno preusmjereni prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #21# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi nisu bezuvjetno preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 21 # .

Preusmjerenje na nejavljanje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *61*kratki broj*TIMER# (npr. *61*202*15#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *61*0 vanjski broj*TIMER# (npr. *61*0 5500512*15#).
- TIMER je vrijednost u sekundama nakon koje želite da se poziv preusmjeri. Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod nejavljanja preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #61# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod nejavljanja nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 61 # .

Preusmjerenje u slučaju zauzeća

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *69*kratki broj# (npr. *21*202#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *69*0 vanjski broj# (npr. *69*0 5500512#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod zauzeća linije preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #69# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod zauzeća linije nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 69 # .

OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA

Ukoliko ne želite da se vaš broj prikazuje pozivatelju

- Za aktivaciju usluge birajte *31# . Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona je skriven prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za deaktivaciju usluge birajte # 31# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona će biti prikazan prilikom ostvarivanja poziva“.

- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte *# 31 # .

ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM

Aktivirajte ovu uslugu ukoliko ne želite primati pozive sa skrivenih brojeva.
Pozivatelj čuje poruku „Pretplatnik ne želi primati anonimne pozive“.

- Za aktivaciju usluge birajte *82# .
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Aktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za deaktivaciju birajte #82# .
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Deaktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte *#82# .

USLUGA NE SMETAJ

Ukoliko ne želite primati dolazne pozive

- Pritisnite programsku tipku DND.
- Na ekranu telefona će se pojaviti oznaka DND.
- Ponovnim pritiskom na programsku tipku DND opet omogućujete primanje poziva.